


- votre téléphone et de ses accessoires Bluetooth QD ID: B012886


World Wide Web http://www.samsungmobile.com

Code No. : GH68-15639A French. 08/2007. Rev.1.


Installation de la carte SIM et de la batterie

1. Retirez le cache de la batterie, puis insérez la carte SIM.





2. Remettez en place la batterie puis son cache.





Chargement de la batterie

1. Branchez le chargeur fourni avec l'appareil.



Vers une prise murale standard

Remarque : Après avoir branché le chargeur, il se peut que l'indicateur de charge n'apparaisse qu'au bout de 5 minutes; la batterie se charge cependant correctement pendant ce temps.

2. À la fin de l'opération, débranchez le chargeur.



Remarque : Ne retirez jamais la batterie du téléphone lorsque le chargeur est branché. Vous risqueriez d'endommager l'appareil

Présentation du téléphone et de ses touches



En mode veille, maintenez la touche # enfoncée pour désactiver tous les sons du téléphone. Pour quitter le mode silencieux, maintenez de nouveau cette touche enfoncée.

votre messagerie vocale.

En mode veille, maintenez la touche 1 enfoncée pour accéder à

En mode veille, maintenez la touche * enfoncée puis appuyez sur la touche écran Oui pour verrouiller le clavier et ainsi éviter toute pression accidentelle sur les touches du téléphone. Pour débloquer le clavier, appuyez sur la touche écran Déverr. puis sur \bigstar .

Appuyez quatre fois sur C lorsque le clavier est verrouillé pour envoyer un message SOS aux destinataires que vous aurez prédéfinis. Une fois le message envoyé, le téléphone passe en mode SOS et ne reçoit que les appels provenant des destinataires du message SOS. Lorsque le téléphone reçoit un appel de la part d'un destinataire du message SOS, l'appareil répond automatiquement. Appuyez sur 👩 pour quitter le mode SOS.

Ecran

Lorsque vous n'êtes pas en communication et n'utilisez aucun menu, le téléphone est en mode veille. Vous devez être en mode veille pour composer un numéro de téléphone.



En fonction de la configuration de votre téléphone, les symboles cidessous peuvent être affichés en haut de l'écran :

Icône Description

T.udl Puissance du signal

 \sim Appel en cours

Zone non couverte (appels impossibles, sauf les appels Χ d'urgence)

Fonction de message SOS activée A

G Réseau GPRS

础 Votre zone locale, si vous êtes abonné à ce service

e Renvoi d'appel activé

69 Bluetooth activé

n Kit mains libres ou casque Bluetooth connecté

0 Alarme programmée

翼 Mode silencieux

Type de sonnerie

• Aucun symbole : Mélodie

• 唱 : Vibreur

• 🤳 : Vibreur, puis mélodie

 \boxtimes Nouveau SMS 670

Nouveau message vocal Niveau de charge de la batterie

Mise en marche/arrêt du téléphone

- 1. Maintenez la touche of enfoncée pendant quelques secondes pour
- 2. Si un message de réglage de la date et de l'heure s'affiche, appuyez sur la touche écran Oui puis réglez l'heure et la date en suivant les
- 3. Pour éteindre le téléphone, maintenez la touche o enfoncée pendant quelques secondes.

Changer la langue d'affichage

- 1. En mode veille, appuyez sur la touche écran Menu.
- 2. Sélectionnez Réglages → Langue → Langue affichage.
- 3. Choisissez une langue.

Téléphoner

- 1. En mode veille, tapez un numéro de téléphone puis appuyez sur
- 2. Pour raccrocher, appuyez sur 🗟

Répondre à un appel

1. Lorsque le téléphone sonne, appuyez sur la touche écran Accept. ou sur pour décrocher.

Pour rejeter l'appel, appuyez sur 📵

2. Pour raccrocher, appuyez sur 🗟

M Régler le volume sonore

- 1. En mode veille, appuyez sur la touche écran Menu.
- 3. Utilisez les touches de navigation pour ajuster le niveau sonore.
- 4. Appuyez sur la touche écran Enreg.

Lorsque vous êtes en communication, appuyez sur Haut ou Bas pour régler le volume du téléphone.

- 1. En mode veille, appuyez sur la touche écran Menu.
- défaut ou Mes sonneries.
- 3. Choisissez une sonnerie puis appuyez sur la touche écran Oui.


M Rappeler des numéros récents

- 1. En mode veille, appuyez sur .
- votre choix.
- 3. Appuyez sur pour composer ce numéro.

Utilisation des menus

En mode veille, appuyez sur la touche écran Menu pour ouvrir le menu principal.

> Les commandes affichées en bas de l'écran indiquent les fonctions actuelles des touches écran. Appuvez sur la touche écran gauche () ou droite () pour exécuter la fonction indiquée

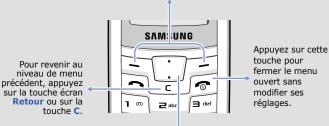

Utilisez les touches directionnelles pour monter ou descendre dans l'arborescence des menus, pour déplacer la sélection sur des éléments de menu et pour modifier des paramètres.

Pour sélectionner ou modifier un menu ou une fonction :

- 1. En mode veille, appuvez sur la touche écran Menu.
- 2. Utilisez les touches directionnelles pour atteindre le menu désiré puis appuyez sur la touche écran Selec.
- 3. Le cas échéant, sélectionnez un sous-menu à l'aide des touches directionnelles et ouvrez le en appuyant sur la touche écran Selec. Si le menu sélectionné contient d'autres sous-menus, répétez cette procédure
- 4. Utilisez les touches directionnelles pour sélectionner le réglage de
- 5. Appuyez sur la touche écran Selec pour valider vos réglages.

Numéros de raccourci

Les touches numériques peuvent servir de raccourcis pour accéder rapidement aux menus. En mode menu, le numéro qui sert de raccourci apparaît en face du nom du menu correspondant.

Arborescence des menus

1. Journal d'appels

- 1.1 Appels en absence
- 1.2 Appels reçus 1.3 Appels émis
- 1.4 Tout supprimer
- 1.6 Coût des appels³

2. Services réseau

- 2.1 Renvoi d'appel
- 2.2 Interdiction d'appel
- 2.3 Signal d'appel
- 2.4 Sélection réseau
- 2.5 ID correspondant 2.6 Ligne active*

3. Applications

- 3.1 Bluetooth 3.2 SIM-AT*

4. Sonneries 4.1 Appels entrants

- 4.2 Messages 4.3 Marche/Arrêt

4.4 Tonalité connexion

- 4.5 Son du clavier
- 4.6 Bip durée d'appel
- 4.7 Mode silencieux 4.8 Signal d'appel
- 1.5 Durée des appels
 - 5.1 SMS 5.2 Messages Push
 - 5.3 Modèles
 - 5.4 Messagerie vocale 5.5 Messages info

5. Messages

- 5.6 Réglages 5.7 Messages SOS 5.8 Etat mémoir
- 6. Multimédia
 - 6.1 Services WAP

 - 7. Agenda
 - 7.1 Horloge 7.2 Réveil
 - 7.3 Calculatrice 7.4 Convertisseur

8. Répertoire

- 8.1 Liste des contacts 8.2 Liste FDN*
- 8.3 Nouveau contact
- 8.4 Numérotation abrégée 8.5 Numéros personnels
- 8.6 Gestion 8.7 Numéro de service*

9.1 Affichage 9.2 Message d'accueil

9. Réglages

- 9.3 Langue 9.4 Sécurité
- 9.5 Rappel automatique 9.6 Qualité parole
- 9.7 Toutes touches 9.8 Verrouillage auto du
- 9.9 Réinitialisation des

réglages

* Disponible uniquement si la fonction est prise en charge par votre carte SIM.

- 2. Sélectionnez Sonneries → Appels entrants → Volume sonnerie.

Changer la sonnerie des appels

- 2. Sélectionnez Sonneries → Appels entrants → Sonneries par

- 2. Appuyez sur **Haut** ou **Bas** pour déplacer le curseur sur le numéro de

Saisie de texte

Changer le mode de saisie

Dans une zone de saisie, appuvez sur la touche écran droite jusqu'à ce que le mode de saisie souhaité s'affiche.

1. Pour commencer à saisir un mot, appuyez sur une touche de 2 à 9. Appuyez une seule fois sur la touche correspondant à la lettre

Le mot que vous saisissez s'affiche à l'écran. Il peut changer à chaque pression de touche. Saisissez le mot en entier avant de modifier ou de supprimer des caractères.

Par exemple: Pour saisir « Salut » en mode T9, appuyez sur les touches 7, 2, 5, 8 et 8.

2. Pour insérer un espace et saisir le mot suivant, appuyez sur #.

Mode ABC

Appuyez sur les touches correspondant aux lettres à saisir : une fois pour la première lettre, deux fois pour la seconde et ainsi de suite.

Par exemple, appuyez sur 2 à trois reprises pour obtenir un « C » ou deux fois sur 5 pour saisir un « K ».

Mode numérique

Appuyez sur les touches correspondant aux chiffres à saisir.

Mode Symbole

Appuyez sur la touche numérique correspondant au symbole à saisir puis appuyez sur la touche écran OK. Pour afficher d'autres symboles, appuyez sur Haut ou Bas.

Astuces de saisie

- Vous pouvez déplacer le curseur à l'aide des touches directionnelles.
- Pour effacer des caractères un par un, appuyez sur C. Pour effacer tous les caractères saisis, maintenez la touche C enfoncée.
- Pour insérer un espace entre des caractères, appuyez sur #.
- Pour changer la casse en mode T9 ou ABC, appuyez sur ★.
- Pour ajouter des signes de ponctuation en mode T9 ou ABC, appuyez

Envoyer un SMS

- 1. En mode veille, appuyez sur la touche écran Menu.
- 2. Sélectionnez Messages → SMS → Créer.
- 3. Rédigez le texte du message.

recus.

messagerie. Messages SOS Activer la fonction de message SOS.

messages.

défiler les menus.

Messagerie

vocale

Messages d'information

Options de

messagerie

État de la

messages

Navigateur

Accès aux

multimédias

Suppression

de tous les

fichiers

fichiers

WAP

mémoire des

- 4. Pour ajouter des éléments, appuyez sur la touche écran Options :
 - Ajouter média : ajoutez des sons, des images ou des animations.
- Ajouter émoticône : ajoutez des émoticônes.
- Modèles : ajoutez des modèles de texte.
- 5. Appuyez sur la touche écran **Options** et choisissez **Envoyer**.

Accéder à votre messagerie vocale et

consulter les messages d'information

Définir les destinataires et le mode de

les touches 2, 4, 6 et 8 pour faire

dans la mémoire du téléphone.

chaque dossier multimédia

Accéder aux sons et images stockés

Effacer les sonneries et les images de

Consignes de sécurité importantes

Garez votre véhicule avant d'utiliser un téléphone en prise directe.

Les téléphones portables peuvent engendrer des interférences. Leur

Éteignez votre téléphone à proximité de tout appareil médical

Tous les téléphones portables peuvent être sujets à des interférences

Respectez la législation locale en vigueur et éteignez toujours votre

Certains appareils utilisés dans les hôpitaux et les centres de soins sont

suivantes afin d'éviter toute utilisation dangereuse ou illégale.

service ou à proximité de produits combustibles ou chimiques.

sensibles aux radiofréquences. Respectez la législation et la

N'utilisez jamais votre téléphone en conduisant

Éteignez votre téléphone avant de faire le plein

Éteignez votre téléphone en avion

réglementation en vigueur.

Réglementations spécifiques

Interférences

utilisation en avion est interdite et dangereuse.

susceptibles de perturber leur fonctionnement.

téléphone lorsque son utilisation est interdite.

Avant d'utiliser votre téléphone portable, lisez les consignes de sécurité

N'utilisez pas votre téléphone lorsque vous vous trouvez dans une station

Modifier la configuration de ce service et Menu > Messages

Configurer les options d'utilisation de la Menu > Messages

Vérifier l'espace mémoire occupé par les Menu > Messages

Lancer et configurer le navigateur WAP. Menu >

Lorsque vous surfez sur le web. utilisez Multimédia >

écouter les messages stockés sur le

Menu > Messages

> Messagerie vocale

> Messages info

Menu > Messages

> Messages SOS

> Etat mémoire

Services WAP

Multimédia >

Boîte multimédia > Images téléchargées ou

Boîte multimédia

> Tout supprimer

Menu >

Sonneries

Menu > Multimédia >

6.	Sélectionnez un emplacement vide.
7	Entroz la numára du doctinataira, puis

- /. Entrez le numéro du destinataire, puis appuyez sur la touche écran $\,$ OK.
- 8. Appuyez sur la touche écran Envoyer pour envoyer le message.

Présentation des fonctions

Cette section décrit brièvement les fonctions de votre téléphone.

Fonction	Description	Choisissez	
Affichage des derniers appels	Consulter le numéro des derniers appels émis, manqués ou reçus.	Menu > Journal d'appels > Appels en absence, Appels reçus ou Appels émis	
Suppression des appels récents	Effacer le journal d'appel de chaque type d'appel ou tous les journaux d'appel.	Menu > Journal d'appels > Tout supprimer	
Affichage de la durée des appels	Consulter la durée des derniers appels émis et reçus. Permet également de remettre le compteur à zéro.	Menu > Journal d'appels > Durée des appels	
Affichage du coût des appels	Consulter le coût de vos communications.	Menu > Journal d'appels > Coût des appels	
Services réseau	Accéder aux services réseau proposés par votre opérateur téléphonique.	Menu > Services réseau	

Fonction	Description	Choisissez
État de la mémoire Multimédia	Vérifier l'espace mémoire occupé par les sonneries et les images.	Menu > Multimédia > Boîte multimédia > Etat mémoire
Heure et date	Régler la date et l'heure et définir le fuseau horaire.	Menu > Agenda > Horloge
Réveil	Programmer le déclenchement de l'alarme à une heure définie.	Menu > Agenda > Réveil
Calculatrice	Effectuer des opérations arithmétiques de base.	Menu > Agenda > Calculatrice
Convertisseur	Effectuer des conversions courantes, par exemple de devises ou de températures.	Menu > Agenda > Convertisseur
Rechercher un contact	Rechercher des contacts enregistrés dans le répertoire.	Menu > Répertoire > Liste des contacts
Création d'une liste de numérotation fixe	Choisir les contacts à utiliser en mode FDN (Fixed Dialling Number), c'est-à- dire lorsque le téléphone autorise uniquement les appels sortants destinés aux numéros spécifiés.	Menu > Répertoire > Liste FDN
Ajout d'un nouveau contact	Créer un nouveau contact dans le répertoire.	Menu > Répertoire > Nouveau contact

Étanchéité

Votre téléphone n'est pas étanche. Gardez-le au sec.

Précautions d'utilisation

Utilisez votre téléphone comme un combiné classique (écouteur contre l'oreille). Évitez tout contact inutile avec l'antenne lorsque le téléphone est allumé.

Composez le numéro d'urgence national puis appuyez sur la touche Ne coupez pas la communication avant d'y être autorisé.

Enfants en bas âge

Rangez le téléphone et tous ses accessoires hors de portée des enfants.

Accessoires et batteries

Utilisez exclusivement des batteries et des accessoires (casque, oreillette, câble PC, etc.) agréés par Samsung. Toute utilisation d'un accessoire non homologué pourrait endommager votre téléphone et s'avérer dangereuse.



Risque d'explosion si la batterie est remplacée par un modèle inadapté. Débarrassez-vous des batteries usagées en respectant les consignes de recyclage.



A pleine puissance, l'écoute prolongée du baladeur peut endommager l'audition de l'utilisateur.

	touche ou régler le volume des touches.	on au diario.
Bip de durée d'appel	Lorsque vous êtes en communication, le téléphone émet un bip toutes les minutes pour vous informer de la durée de vos communications.	Menu > Sonneries > Bip durée d'appel
Fonction	Description	Choisissez
Numérotation abrégée	Attribuer un chiffre de numérotation abrégée (2 à 9) à huit de vos numéros de téléphone les plus utilisés.	Menu > Répertoire > Numérotation abrégée
Numéros personnels	Paramétrer vos propres numéros de téléphone ou leur affecter un nom.	Menu > Répertoire > Numéros personnels
Gestion des contacts	Copier dans la mémoire du téléphone tous les contacts stockés sur la carte SIM ou supprimer tous les contacts du répertoire. Permet également de vérifier l'espace mémoire occupé par les contacts du répertoire.	Menu > Répertoire > Gestion
Numéros des services de l'opérateur	Accéder à la liste des numéros des services proposés par votre opérateur.	Menu > Répertoire > Numéro de service
Réglages de l'affichage	Modifier les réglages de l'affichage et du rétroéclairage.	Menu> Réglages > Affichage
Message d'accueil	Définir le message qui s'affichera lorsque vous allumerez votre téléphone téléphone.	Menu > Réglages > Message d'accueil

Connecter le téléphone à d'autres

périphériques Bluetooth sans aucun

gardant les mains libres et contrôler

complémentaires proposés par votre

ou définir la fréquence de notification

Configurer le téléphone pour qu'il

Réglage de la Choisir la sonnerie des appels entrants, Menu > Sonneries

Choisir la tonalité d'alerte pour les SMS Menu > Sonneries

Activer ou désactiver la tonalité émise Menu > Sonneries

téléphone lorsque vous appuyez sur une > Son du clavier

par le téléphone lorsque vous l'allumez > Marche/Arrêt

émette un bip lorsque la communication > Tonalité

votre téléphone à distance.

des nouveaux messages.

opérateur.

sonnerie et du le volume sonore ou un type de

ou l'éteignez.

est établie.

Son et volume Choisir la tonalité émise par le

Utiliser les différents services

branchement physique, téléphoner en

Menu >

Bluetooth

Menu >

SIM-AT

Applications >

Applications >

> Appels entrants

Menu > Sonneries

Menu > Sonneries

Menu > Réglages

Menu > Réglages

> Langue

> Sécurité

connexion

Réparation

Choix de la

langue

Sécurité

Bluetooth

Services SIM

Tonalité des

Tonalité de

Tonalité de

connexion

marche/arrêt

Toute réparation de votre téléphone doit être réalisée par un technicien agréé.

Protéger votre téléphone contre toute

Choisir la langue à utiliser pour

l'affichage du texte.

utilisation frauduleuse.

Informations sur le DAS

Votre téléphone portable est un appareil destiné à émettre et recevoir des signaux de radiofréquence. Il a été conçu et fabriqué pour ne pas dépasser les limites d'exposition aux radiofréquences établies par le Conseil de l'Union européenne. Ces limites font partie d'un ensemble de directives exhaustives et définissent les niveaux d'exposition aux radiofréquences autorisés pour le grand public. Ces directives se basent sur les normes de sécurité élaborées par des organismes scientifiques indépendants au travers d'une évaluation périodique et minutieuse d'études scientifiques.

Ces normes prévoient une marge de sécurité importante destinée à assurer la sécurité des personnes, quel que soit leur âge ou leur état de santé

La norme d'exposition aux ondes émises par les téléphones sans fil emploie une unité de mesure appelée Débit d'absorption spécifique (DAS) La limite DAS fixée par le Conseil de l'Union européenne est de 2,0 W/kg. Le débit DAS le plus élevé constaté pour ce modèle de téléphone est de 0,927 W/kg.

Fonction	Description	Choisissez
Mode silencieux	Choisir le type d'alerte utilisé par le téléphone lorsqu'il est en mode silencieux.	Menu > Sonneries > Mode silencieux
Signal d'appel	Activer le signal d'appel pour être averti de l'arrivée d'un message ou du déclenchement d'une alarme pendant que vous êtes en communication.	Menu > Sonneries > Signal d'appel
Envoi de messages SMS	Rédiger des messages et les envoyer.	Menu > Messages > SMS > Créer
Lecture des SMS	Consulter les messages reçus ou envoyés.	Menu > Messages > SMS > Boîte de réception ou Boîte d'envoi
Modèles d'émoticônes	Préparer des modèles d'émoticônes fréquemment utilisées.	Menu > Messages > SMS > Modèles émoticônes
Suppression des messages	Effacer les messages stockés dans un dossier ou effacer tous les messages en même temps.	Menu > Messages > SMS > Tout supprimer
Messages push	Modifier la configuration de ce service et consulter ou supprimer les messages push reçus.	Menu > Messages > Messages Push
Modèles de messages	Préparer des modèles de messages fréquemment utilisés.	Menu > Messages > Modèles

Fonction	Description	Choisissez
Traçage du mobile	Si vous avez perdu votre téléphone ou si vous vous l'êtes fait voler, cette fonction permet de le localiser. Lorsque quelqu'un tente d'utiliser votre téléphone avec une autre carte SIM, votre appareil envoie automatiquement un message de suivi prédéfini à votre famille ou à vos amis. Disponible uniquement si cette fonction est prise en charge par votre opérateur.	Menu > Réglages > Sécurité > Traçage du mobile
Rappel automatique	Activer le rappel automatique pour que le téléphone effectue jusqu'à dix tentatives de rappel d'un numéro après un essai infructueux.	Menu > Réglages > Rappel automatique
Qualité de parole	Permet de réduire les bruits parasites et d'améliorer la qualité sonore pour que votre correspondant puisse vous entendre clairement.	Menu > Réglages > Qualité parole
Réponse toutes touches	Permet de répondre à un appel en appuyant sur n'importe quelle touche, sauf sur la touche écran HP oui/HP non et sur .	Menu > Réglages > Toutes touches
Verrouillage automatique du clavier	Configurer le téléphone pour que le clavier se verrouille automatiquement lorsque l'appareil est inactif.	Menu > Réglages > Verrouillage auto du clavier
Réinitialisation des réglages	Rétablir les réglages d'origine de l'appareil.	Menu > Réglages > Réinitialisation des réglages



Déclaration de conformité (R&TTE)

Samsung Electronics

bilité que le produit

Téléphone mobile GSM: SGH-C180

sur lequel porte cette déclaration est en conformité avec les normes et/ou autres documents

EN 301 489-01 V1.5.1 (11-2004) EN 301 489-07 V1.2.1 (08-2002) EN 301 489-17 V1.2.1 (08-2002) EN 50360 : 2001 EN 50361 : 2001 CEM DAS RADIO EN 301 511 V9.0.2 (03-2003 EN 300 328 V1.6.1 (11-2004

ne a été testé et s'est avéré conforme aux normes relativ utre, nous déclarons que cet appareil satisfait à toutes le

La procédure d'évaluation de la conformité, définie dans l'article 10, puis détaillée à l'annexe [IV] de la directive 1999/5/CE, a été conduite sous le contrôle de l'or

BABT, Balfour House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK* Numéro d'identification : 0168

ntation technique détenue par :

C€0168

Samsung Electronics OA Lab.

ible sur simple demande. sentant pour l'Union européenne)

(lieu et date de parution

Samsung Electronics Euro QA Lab. Blackbushe Business Park, Saxony Way, Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*

D. C. palez Yong-Sang Park / S. Manage

* Cette adresse n'est pas celle du Centre de service après-vente de Samsung. Pour connaître celle-ci, consultez la